



FEELSAFE

Bedienungsanleitung
Mode d'emploi

LIMEX
SWISS SMART SECURITY

Deutsch

4

Français

16

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des FEELSAFE Notrufknopfes und danken für Ihr Vertrauen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf. Damit der FEELSAFE und die Sicherheitsdienstleistung funktioniert, benötigen Sie ein Abonnement.

Beachten Sie bitte auch die Bestimmungen im beiliegenden Abonnements-Vertrag.

Haben Sie Fragen oder Anregungen?

Der Limmex-Kundendienst ist gerne für Sie da.

044 577 74 00

Ihr Limmex Team

Inhalt

Der FEELSAFE Notrufknopf	5
Laden des FEELSAFE	6
Ein- und ausschalten	8
Bedeutung der LED	9
Auslösen eines Notrufes	10
Beenden eines Notrufes	11
Anruf auf den FEELSAFE	11
Ortungsmöglichkeiten	12
Abfrage des Standortes	13
Wichtige Hinweise	14

Der FEELSAFE Notrufknopf

Mit dem FEELSAFE Notrufknopf können Sie auf Knopfdruck telefonisch Hilfe anfordern. Dank eingebauter SIM-Karte, Lautsprecher und Mikrofon sprechen Sie im Notfall direkt mit der medizinischen Notrufzentrale.



Laden des FEELSAFE

Vor der ersten Inbetriebnahme des Notrufknopfes muss der Akku **vollständig geladen werden**. Um den Notrufknopf zu laden, stecken Sie das USB-Kabel in den Adapter und das andere Ende in die Ladestation. Dann können Sie den Adapter an die Steckdose anschliessen.

Adapterende



USB Kabel



Nun legen Sie den FEELSAFE in die Ladestation. Eine kurze Vibration des Notrufknopfes zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird. Während des Ladevorgangs leuchtet das rote LED Licht an der Ladestation auf. Wenn die Uhr komplett aufgeladen ist, löscht das rote LED-Licht ab.

Ladestation



Ein- und ausschalten

Der FEELSAFE schaltet sich beim Aufladen automatisch ein. Eine weitere Möglichkeit den Notrufknopf einzuschalten ist, die seitliche Taste für 1 Sekunde zu drücken. Alle LED Lichter blinken daraufhin schnell und das Gerät vibriert. Um FEELSAFE auszuschalten, halten Sie die seitliche Taste und den Alarmknopf eine Sekunde lang gleichzeitig gedrückt, bis kein LED Licht mehr blinkt.

Alarmknopf

Seitliche Taste



Bedeutung der LED

- **Grünes LED Licht (Verbindung zum Mobilfunknetz)**

Blinkt das grüne LED-Licht, ist der FEELSAFE mit dem Mobilfunknetz verbunden.

- **Blaues LED (Batteriezustand)**

Das blaue LED-Licht leuchtet im Normalzustand zweimal kurz mit Unterbruch zwischendurch.

Beim Aufladen leuchtet das blaue LED Licht dauerhaft auf. Bei geringem Akkuzustand blinkt das blaue LED Licht schneller. **Bitte beachten:** Im passiven Zustand, also wenn FEELSAFE nicht bewegt wird, schaltet sich das blaue LED Licht aus.

Auslösen eines Notrufs

Um einen Notruf auszulösen, drücken Sie etwa drei Sekunden auf den Alarmknopf. Das Gerät vibriert kurz, um den Notruf zu bestätigen. Die Verbindung wird innerhalb von ca. 15–20 Sekunden direkt zur medizinischen Notrufzentrale hergestellt. Sie können nun mit dem eingebauten Mikrofon und Lautsprecher, wie bei einem normalen Telefon, sprechen. Dabei kann die Notrufzentrale mit Ihnen die nötigen Schritte besprechen und Hilfe organisieren.



Beenden eines Notrufs

Der Notruf wird beendet, indem Sie erneut auf den Alarmknopf drücken oder die Notrufzentrale das Telefon auflegt.

Anruf auf den FEELSAFE

Es ist jederzeit möglich, auf den Notrufknopf anzurufen. Ihr Gerät wird bei einem eingehenden Anruf kurz vibrieren und klingeln. Der Anruf wird automatisch vom FEELSAFE entgegengenommen.


Ortungsmöglichkeiten

Während des Alarms wird Ihre Position über GPS und GSM direkt an die Notrufzentrale übertragen.



Abfrage des Standorts

Familienmitglieder oder Bekannte können jederzeit anhand eines SMS den Standort des Gerätes abfragen. Dies geschieht, indem im SMS das Wort **«loc»** an die Telefonnummer des FEELSAFE geschickt wird. Daraufhin sendet der Notrufknopf eine automatisierte SMS mit den GPS Standort Koordinaten. Tippt man auf den Link, wird die Position des FEELSAFE auf einer Landkarte angezeigt.

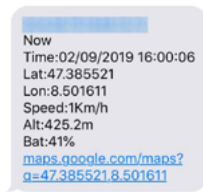

Wichtige Hinweise

Einsatzgebiet

Der FEELSAFE Notrufknopf funktioniert innerhalb der Schweiz. Im Einsatzgebiet wird der allergrösste Teil der bewohnten Gebiete abgedeckt. In abgelegenen Gebieten sowie in Kellern, Garagen etc. kann der Einsatz jedoch nicht garantiert werden.

Spritzwasserfest

Der FEELSAFE Notrufknopf ist spritzwasserfest. Das heisst er ist wasserabweisend, darf aber nicht unter Wasser gehalten werden.

Reinigung

Reinigen Sie Ihr FEELSAFE Notrufknopf mit einem sauberen, trockenen Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Chemikalien, Seife oder andere Reinigungsmittel.

Wir, die LIMMEX AG, erklären, dass die Funkgeräte des Typen LIMMEX FEELSAFE der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://www.limmex.com/downloads/ce_red_feelsafe_switzerland_de.pdf

Chère client,
cher client

Nous vous félicitons pour l'achat du bouton d'appel d'urgence FEELSAFE et vous remercions de votre confiance. Nous vous prions de lire attentivement le mode d'emploi et de le conserver soigneusement. Pour que le FEELSAFE et le service de sécurité fonctionnent, vous avez besoin d'un abonnement.

Veillez également tenir compte des dispositions du contrat d'abonnement ci-joint.

Avez-vous des questions ou suggestions? Le service à la clientèle Limmex est à votre disposition.

044 577 74 00

Votre équipe Limmex

Français

Contenu

Bouton d'appel d'urgence FEELSAFE	20
Recharge du FEELSAFE	21
Mise en marce et arrêt	23
Signification des LED	24
Composer un appel d'urgence	25
Mettre fin à un appel d'urgence	26
Appeler au FEELSAFE	26
Options de localisation	27
Demande de localisation	28
Remarques importantes	29

Le bouton d'appel d'urgence FEELSAFE

Avec le bouton d'appel d'urgence FEELSAFE, vous pouvez demander de l'aide par téléphone en appuyant simplement sur un bouton. Grâce à la carte SIM intégrée, au haut-parleur et au microphone, vous pouvez parler directement au centre d'appels d'urgence.



Recharge du FEELSAFE

Avant la première utilisation, la batterie du bouton d'appel d'urgence **doit être complètement chargée**. Pour charger le bouton d'appel d'urgence, insérez le câble USB dans l'adaptateur et l'autre extrémité dans la station de charge. Vous pouvez ensuite brancher l'adaptateur dans la prise de courant.

Extrémité adaptateur



Câble USB



Placez maintenant le FEELSAFE dans la station de recharge. Une courte vibration du bouton d'urgence indique que l'appareil est en charge. Pendant le processus de charge, la LED rouge de la station de charge s'allume. Lorsque la montre est complètement chargée, la LED rouge s'éteint.

Station de recharge



Mise en marche et arrêt

Le FEELSAFE s'allume automatiquement lors de la charge. Une autre façon d'activer le bouton d'urgence est d'appuyer sur le bouton latéral pendant 1 seconde. Tous les voyants LED clignotent rapidement et l'appareil vibre. Pour éteindre le bouton d'appel d'urgence FEELSAFE, appuyer simultanément sur le bouton latéral et sur le bouton d'alarme pendant une seconde (relacher dès la vibration).

Bouton d'alarme

Bouton latéral



Signification des LED

- **Voyant LED vert (connexion au réseau mobile)**

Si la LED verte clignote, le FEELSAFE est connecté au réseau radio mobile.

- **LED bleue (état de la batterie)**

En état normal et lorsque l'appareil est en mouvement, la LED bleue clignote lentement.

Lorsque la batterie est faible, le voyant bleu clignote rapidement et indique que l'appareil doit-être rechargé.

Veillez noter: A l'état passif, c'est-à-dire si FEELSAFE n'est pas déplacé, la lumière LED bleue s'éteint.

Composer un appel d'urgence

Pour déclencher un appel d'urgence, appuyez sur le bouton d'alarme pendant environ trois secondes. L'appareil vibre brièvement pour confirmer l'appel d'urgence. La connexion se fait directement au centre d'appel d'urgence. Vous pouvez maintenant parler avec le microphone et le haut-parleur intégrés comme vous le feriez avec un téléphone normal. Le centre d'appel d'urgence peut discuter avec vous des étapes nécessaires et organiser l'aide.



Mettre fin à un appel d'urgence

L'appel d'urgence se termine par une nouvelle pression sur la touche d'alarme ou le centre d'appel d'urgence raccroche le téléphone.

Appeler au FEELSAFE

Il est possible d'appeler le bouton d'urgence à tout moment. Votre appareil vibre brièvement et sonne lorsqu'un appel entrant est reçu. L'appel sera répondu automatiquement par le FEELSAFE.


Options de localisation

Pendant l'alarme, votre position est transmise directement au centre d'appels d'urgence via GPS et GSM.



Demande de localisation

Les membres de la famille ou des connaissances peuvent à tout moment demander l'emplacement de l'appareil à l'aide d'un SMS. Pour ce faire, envoyez le mot «loc» dans le SMS au numéro de téléphone de la FEELSAFE. En réponse, vous recevrez un SMS provenant du bouton d'urgence vous indiquant sa position GPS/GSM actuelle. En tapant sur le lien, la position de l'appareil FEELSAFE est affichée sur une carte.

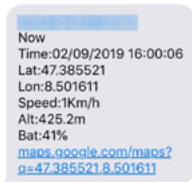

Remarques importantes

Zone opérationnelle

Le bouton d'appel d'urgence FEELSAFE fonctionne en Suisse. Dans la zone opérationnelle, la grande majorité des zones habitées sont couvertes. L'utilisation ne peut pas être garantie dans les zones reculées, ainsi que dans les caves, les garages, etc.

Résistant aux éclaboussures

Le bouton d'appel d'urgence FEELSAFE est protégé contre les projections d'eau, mais ne doit pas être placé dans l'eau directement.

Nettoyage

Nettoyez votre bouton d'appel d'urgence FEELSAFE avec un chiffon propre et sec. N'utilisez jamais de produits chimiques, de savon ou d'autres produits de nettoyage.

Le soussigné, LIMMEX AG, déclare que l'équipement radioélectrique du type LIMMEX FEELSAFE est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://www.limmex.com/downloads/ce_red_feelsafe_switzerland_fr.pdf

